Mode d'emploi Novitas SC 10.35

AWAG Elektrotechnik AG Sandbüelstrasse 2 CH-8604 Volketswil Tel. 044 908 19 19 Fax 044 908 19 99 info@awag.ch www.awag.ch

1 ⇒ lundi
2 ⇒ mardi
3 ⇒ mercredi
4 ⇒ jeudi
5 ⇒ vendredi
6 ⇒ samedi
7 ⇒ dimanche

⌐ ⇒ canal ON
¬ ⇒ canal OFF

En mode AUTO le canal peut être commuté à la main au moyen de la touche "A".

Programmation

Fonction des touches

Menu — Sélection du mode opératoire
AUTO → PR → ? → ⊘ → S/W → AUTO ...

[CL] Effacement de données programmées dans les modes opératoires PR; ? et ⊘.

[◆] Dans les modes PR; ⊘ et S/W:
Modification de la position clignotante

[O.K.] Confirmation du mode opératrice sélectionné.
Dans les modes PR et ⊘:
Sélection de la position suivante.
Dans le mode ?:
Affichage du temps de commutation suivant.
Dans le mode S/W:
Confirmation de l'entrée.

[◄] Dans les modes PR et ⊘:
Sélection de la position précédente.
Dans le mode ?:
Affichage du temps de commutation précédent

[A] Dans le mode AUTO:
Mise en marche ou arrêt manuel du canal en appuyant sur la touche du canal correspondante.

Modes opératoires (mode d'emploi)

AUTO **Affichage** de l'heure, du jour de la semaine et de l'état (de relais) du canal.
Mise en marche ou arrêt manuel en appuyant sur la touche du canal.

PR **Programmation** des heures de commutation
Sélectionner la position clignotante en reculant ou en avançant à l'aide des touches ◄ ou O.K.. Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. (Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K.)

? **Affichage des positions de mémoire libres**
Sélection et effacement des heures de commutation
Édition des heures de commutation
Effacement total des heures de commutation
Sélectionner les heures de commutation en reculant ou en avançant au moyen des touches ◄ et O.K..
La touche CL permet d'effacer l'heure de commutation affichée.
Effacement de toutes les heures de commutation:
Appuyer 2 x la touche CL quand les positions de mémoire libres sont affichées.

⊘ **Programmation de la date et de l'heure.**
Sélectionner la position clignotante en reculant ou en avançant à l'aide des touches ◄ ou O.K.. Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. (Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K.)

S/W **Activer ou désactiver le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver**
Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K..

Notes pour la programmation

La date et l'heure sont déjà programmées, le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est activé.
Début: dernier dimanche en mars
Fin: dernier dimanche en octobre
Réserve de marche (sans réseau): appuyer la touche O.K., l'écran d'affichage apparaît et l'interrupteur horaire peut être manié sans branchement au réseau.
La programmation s'effectue pas à pas. La position à programmer se met à clignoter et peut être modifiée par la touche ◆. La touche O.K. permet de sélectionner la position suivante et la touche ◄ la précédente. La programmation est terminée dès que plus aucune position ne clignote.

Mise en service

Pour la connexion de l'interrupteur et des appareils à commuter veuillez strictement respecter les indications de tension et de fréquence de la plaque d'identité ainsi que le schéma de raccordement qui correspond.

Installation

Attention: l'installation et le montage d'appareils électriques ne doivent être effectués que par les électriciens.
Pas de droit de garantie en cas de manipulations et modifications de l'appareil.
L'électronique à haute intégration dans cet interrupteur est protégée dans une large mesure contre les perturbations. En cas de rayonnements perturbateurs extrêmement puissants, on ne peut toutefois pas totalement exclure les dérangements.

Exemples

Rouge: Position clignotante sur l'écran d'affichage

Mode ⊘
Entrer ou modifier la date et l'heure

Exemple: Date 01.02.2000, 14.00 heures

après RESET



O.K. 1x
◆ 1x

O.K. 2x
◆ 2x

O.K. 2x

O.K. 1x
◆ 1x

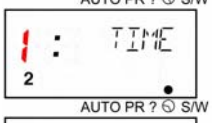

O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 3x



La programmation change dans le mode AUTO, la date et l'heure sont programmées.

Mode PR
Programmation du plan hebdomadaire

Deux programmations différentes sont possibles:
1. heure de commutation pour un jour
2. heure de commutation pour plusieurs jours

Exemple: mardi (2) et jeudi (4) jusqu'à dimanche (7), heure de commutation 19.00 heures; canal ON.

État de départ: Mode AUTO

1x
O.K. 1x



◆ 1x
O.K. 2x

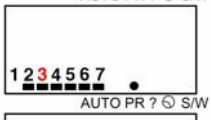

◆ 1x
O.K. 1x

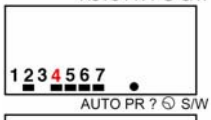

O.K. 4x
◆ 1x

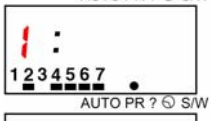

O.K. 1x
◆ 9x

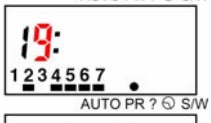

O.K. 3x
◆ 1x

O.K. 1x

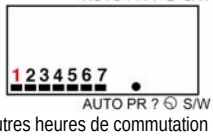

Programmer d'autres heures de commutation ou appuyer 1 x sur la touche ↻ pour changer dans le mode AUTO.

Mode ?
Sélection et effacement d'heures de commutation

État de départ: Mode AUTO

2x
O.K. 1x

Affichage des positions de mémoire libres

O.K. 1x

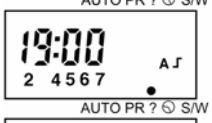

CL 1x

Affichage des positions de mémoire libres

1x

Effacement de toutes les heures de commutation:
Appuyer 2 x la touche CL quand les positions de mémoire libres sont affichées.

Mode S/W
Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est activé.

État de départ: Mode AUTO

4x
O.K. 1x

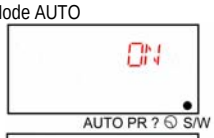

◆ 1x

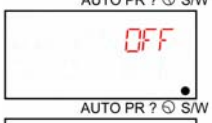

O.K. 1x

Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est conforme aux règles valables depuis le 30.05.1994:
Début: dernier dimanche en mars
Fin: dernier dimanche en octobre

Montage

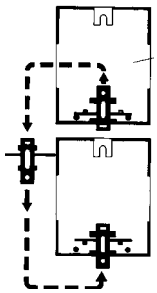

Dans un tableau de distribution

Partie arrière de l'appareil

Arrière de l'appareil en saillie (accessoires: cache-bornes)

Schéma de raccordement



Reset

Appuyer la touche entre les touches ◄ et CL.
La date, l'heure et le microprocesseur sont désactivés, les heures de commutation sont effacées.

L'interrupteur horaire change dans le mode ⊘, la date et l'heure doivent être programmées de n